



VINATA

wijnklimaatkasten

Handleiding Wijnklimaatkast

Geschikt voor het model:
WK-118A



Lees deze handleiding met veiligheidswaarschuwingen goed door voordat de wijnklimaatkast in gebruik wordt genomen.

- Voordat de wijnklimaatkast weggegooid wordt: verwijder de deur en laat de rekken op hun plaats zitten zodat kinderen niet gemakkelijk naar binnen kunnen klimmen.
- Laat kinderen nooit spelen of kruipen in de wijnklimaatkast.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere brandbare dampen en vloeistoffen in of in de nabijheid van deze wijnklimaatkast. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

- Bewaar deze instructies goed -

1. VEILIGHEID

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk. Er zijn daarom tal van belangrijke veiligheidswaarschuwingen in deze handleiding en op de wijnklimaatkast verwerkt. Lees deze goed door en volg alle veiligheidsinstructies op.



Dit is het waarschuwingssymbool. Dit symbool waarschuwt voor mogelijke gevaren die u en anderen kunnen verwonden. Alle veiligheidswaarschuwingen zullen de volgende symbolen hanteren, oftewel de woorden 'GEVAAR', 'WAARSCHUWING' of 'VOORZICHTIG'.



GEVAAR

'GEVAAR' betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.



WAARSCHUWING

'WAARSCHUWING' betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot productschade of ernstig lichamelijk letsel.



VOORZICHTIG

'VOORZICHTIG' betekent dat het niet handelen naar deze veiligheidswaarschuwing kan leiden tot licht of matig lichamelijk letsel of productschade.

Alle veiligheidswaarschuwingen wijzen op het potentiële gevaar en vertellen hoe te handelen zodat de kans op letsel wordt vermeden. Tevens laten deze waarschuwingen weten wat er kan gebeuren wanneer deze instructies niet worden opgevolgd.

2. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Voordat de wijnklimaatkast in gebruik wordt genomen, moet deze worden geplaatst en geïnstalleerd zoals in deze handleiding en de bijgeleverde inbouwtekening staat beschreven. Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verminderen neemt u bij het gebruik van de wijnklimaatkast de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:



GEVAAR

- Steek de stekker in een geaard 2-polig stopcontact. Verwijder in **geen** geval de aarding. Gebruik tevens geen adapter en geen verlengsnoer.
- Verwijder het verpakkingsmateriaal voordat de wijnklimaatkast wordt aangezet.
- Zorg dat de stroomvoorziening is afgekoppeld bij het schoonmaken en/of onderhouden van de wijnklimaatkast.
- Verwijder nooit de stekker uit het stopcontact wanneer uw handen nat zijn.
- Probeer niet zelf de wijnklimaatkast te repareren of een deel er van te vervangen, tenzij dit specifiek in deze handleiding wordt aanbevolen. Al het andere onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.



WAARSCHUWING

- Om een goede ventilatie van deze wijnklimaatkast te garanderen is het van belang dat de voorkant van het apparaat volledig vrij is. Ook dient er aan de boven- en onderzijde een constante luchtstroom te zijn. Dit kan gerealiseerd worden door het aanbrengen van een rooster en/of gaten in de ombouw (minimaal 200 vierkante centimeter).
- Kies een goed geventileerde ruimte met temperaturen tussen de 16°C en 32°C. Tevens moet deze wijnklimaatkast worden geïnstalleerd in een ruimte die beschermd is tegen weersomstandigheden zoals wind, regen en vocht.
- Plaats de wijnklimaatkast niet direct naast een oven, grill of andere warmtebron.
- Zorg dat alle elektrische aansluitingen aangesloten zijn volgens de Europese norm.

- Let er op dat het netsnoer van de wijnklimaatkast niet knikt of klemt.
- Maak gebruik van een 13 ampère zekering.
- Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast waterpas staat. Indien dit niet het geval is kunt u dit aanpassen met behulp van de verstelbare poten.
- Gebruik geen oplosmiddel, reinigingsmiddel of schuurmiddel voor de wijnklimaatkast. Deze reinigingsmiddelen kunnen de wijnklimaatkast beschadigen of verkleuring van het interieur veroorzaken.
- Gebruik de wijnklimaatkast niet voor een ander doel dan waar deze daadwerkelijk voor bedoeld is. De leverancier is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik of reparatie door ongekwalificeerd personeel.

3. KOELGAS WAARSCHUWINGEN



- Kans op brand of explosie doordat er een brandbaar koelmiddel wordt gebruikt. Vermijd contact met vuur.
- Gebruik geen mechanische apparaten om de wijnklimaatkast te ontgooien.
- Voer groot onderhoud uit in overleg met een gekwalificeerde monteur.
- Raadpleeg deze handleiding indien zich problemen voordoen. Alle veiligheidsinstructies moeten worden opgevolgd.
- Doorboor geen koelleidingen! Omdat er een brandbaar koelmiddel wordt gebruikt kan dit leiden tot brand of explosie.
- Het is van belang om het product op de correcte manier te recyclen en in te leveren bij het juiste afvalinzamelpunt.

4. ACCESSOIRES

Bij de wijnklimaatkast worden de volgende onderdelen meegeleverd:

- 1x Instructieboekje
- 1x Energielabel
- 1x Koolstoffilter, reeds geplaatst in achterwand*
- 1x Set sleutels

* Het koolstoffilter is standaard aanwezig in de wijnklimaatkast, deze dient echter elk jaar vervangen te worden. Koolstoffilters zijn verkrijgbaar via uw retailer en/of ons distributiecentrum.

5. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Verwijder de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Bewaar de originele verpakking zorgvuldig.
- Reinig het inwendige oppervlak met lauw water en een zachte doek.
- Laat de wijnklimaatkast na het verplaatsen ongeveer twee uur uit staan. Dit voorkomt een mogelijke storing in het koelsysteem.

6. INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

- Deze wijnklimaatkast is ontworpen voor zowel onderbouw als vrijstaand gebruik.
- Plaats de wijnklimaatkast op een vloer die sterk genoeg is om het gewicht te dragen wanneer de wijnkast volledig is gevuld met wijnflessen. Om de hoogte van de wijnklimaatkast aan te passen zodat deze waterpas staat, gebruikt u de verstelbare poten aan de onderkant van de wijnklimaatkast.
- Plaats de wijnklimaatkast uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen (fornuis, verwarming, radiator). Direct zonlicht kan de acryl laag aantasten en warmtebronnen kunnen het elektrisch verbruik laten toenemen. Extreem koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat de wijnklimaatkast niet goed werkt.
- Hou hierbij ook rekening met vloerverwarming, het is aan te raden isolatie te plaatsen tussen de vloerverwarming en de wijnklimaatkast.
- Vermijd het plaatsen van de wijnklimaatkast in vochtige ruimtes.
- Zorg voor een constante luchtstroom van minimaal 200 vierkante centimeter aan de achterzijde van de wijnklimaatkast middels het plaatsen van een rooster, of het boren van gaten in de ombouw.

7. ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Onjuist gebruik van de geaarde stekker kan leiden tot een elektrische schok. Als het netsnoer beschadigd is, laat deze dan vervangen door een erkende monteur.
- Het is belangrijk dat de wijnklimaatkast goed geaard is om een elektrische schok te voorkomen.
- Het netsnoer van deze wijnklimaatkast is uitgerust met een ronde plug die past in standaard Europese 2-polige stopcontacten.
- Verwijder in geen enkel geval onderdelen van het meegeleverde netsnoer. Voor persoonlijke veiligheid moet de wijnklimaatkast goed geaard zijn.
- Zorg ervoor dat het netsnoer na aansluiting achter de wijnklimaatkast gelegd wordt en niet los hangt, zodat deze nergens aan blootgesteld wordt.

- De wijnklimaatkast moet altijd worden aangesloten op een stopcontact met het vermogen behorende bij het type wijnklimaatkast. Dit zorgt voor de beste prestaties en voorkomt overbelasting van de elektriciteitskabels in huis wat brandgevaar door oververhitting kan veroorzaken.
- Zorg ervoor dat bij het verplaatsen van de wijnklimaatkast het netsnoer niet beschadigd raakt. Als het netsnoer beschadigd is moet deze onmiddellijk worden vervangen door de leverancier, een monteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.

8. VERLENGSNOER

Vanwege mogelijke veiligheidsrisico's wordt het afgeraden een verlengsnoer te gebruiken. Echter, wanneer een verlengsnoer absoluut noodzakelijk is, gebruikt u dan een geaard verlengsnoer van 220V met ten minste 13 ampère, een geaarde stekker en stopcontact.

9. OVERSPANNINGSBEVEILIGING

Elektrische printplaten in de wijnklimaatkast zijn zeer gevoelig voor spanningspieken. Hierdoor kunnen ze beschadigd of defect raken.

Als de wijnklimaatkast wordt gebruikt in een omgeving waar vaak een stroompiek of stroomuitval voorkomt wordt geadviseerd een overspanningsbeveiliging te gebruiken voor alle elektrische apparaten die worden gebruikt. De overspanningsbeveiliging die wordt gekozen, moet sterk genoeg zijn om de wijnklimaatkast te beschermen. Schade als gevolg van spanningspieken vallen niet onder de garantie.

11. DRAADLOOS OPLADEN


In het tafelblad bovenop de wijnklimaatkast is een draadloos oplaadpunt voor een smartphone of tablet geïntegreerd. Dit oplaadpunt maakt gebruik van Qi-technologie om diverse gadgets op te laden, mits deze ook Qi-technologie ondersteunen. Doordat de wijnklimaatkast aangesloten is op het stopcontact kan het oplaadpunt, dat een geïsoleerd oplaadveld creëert, de smartphone of tablet van stroom voorzien. Als de wijnklimaatkast niet aangesloten is op een stopcontact zal de telefoon of tablet niet opladen.

12. BEDIENINGSPANEEL

Het wordt aangeraden om de wijnklimaatkast te installeren op een plek met een gemiddelde omgevingstemperatuur van 16 - 32°C en een luchtvochtigheid lager dan 60%. De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid hebben invloed op de werking van de wijnklimaatkast, extreme omgevingstemperaturen zorgen voor een fluctuerende binnentemperatuur. De wijnklimaatkast heeft een bereik van 5 - 18°C.

Aanbevolen temperatuur voor het koelen van de wijn			
Rode wijn	14 - 18°C	Rosé	5 - 8°C
Droge witte wijn	9 - 12°C	Mousserende wijn	5 - 8°C

BEDIENINGSINSTRUCTIES VOOR HET MODEL WK-118A

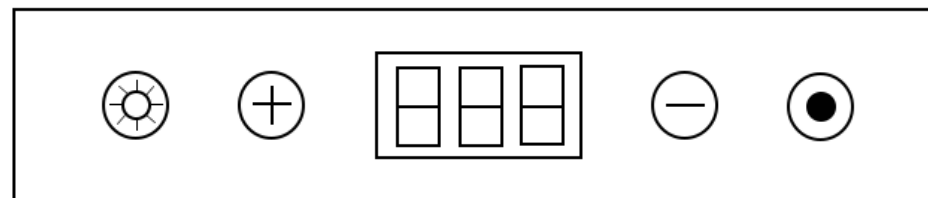

Aan/Uit

Schakel de wijnklimaatkast aan door de knop in te drukken, schakel de wijnklimaatkast uit door de knop 3 seconden ingedrukt te houden.

Temperatuur instellen

Stel de temperatuur naar wens in met de volgende knoppen: of . De temperatuur zal toenemen of afnemen met 1°C. ingedrukt wordt zal de temperatuur toenemen of afnemen met 1°C.

Verlichting

Druk op de knop om de interieurverlichting aan of uit te zetten.

NOTITIE

- Wacht 5 minuten met het opnieuw opstarten van de wijnklimaatkast wanneer de wijnklimaatkast is losgekoppeld, de stroom uitvalt of uitgeschakeld is geweest. Een compressorbeveiliging voorkomt dat de wijnklimaatkast start binnen deze tijd.

13. OPSLAG

De wijnklimaatkast bevat houten plateaus die geschikt zijn voor het bewaren van wijnflessen type Bordeaux 75cl. Om ook andersoortige flessen te kunnen bewaren is het mogelijk een of meerdere plateaus te verwijderen. Hierdoor vermindert de opslagcapaciteit echter wel.

14. PLATEAUS

Het is belangrijk om de deur van de wijnklimaatkast volledig te openen voordat de plateaus uitgetrokken worden. Dit om schade aan het beschermingsrubber te voorkomen. Voor eenvoudige toegang tot de wijnflessen is het mogelijk om de plateaus 1/3e deel uit te schuiven. Een plankstopper voorkomt dat het plateau te ver wordt uitgetrokken.

De plateaus kunnen afzonderlijk van elkaar verwijderd worden. Trek het plateau naar voren totdat de inkepingen aan beide kanten in het plateau zich ter hoogte van de plankstopper bevindt. Til het plateau omhoog waarna deze te verwijderen is.

15. PLAATSEN VAN HET DISPLAY SHELF*

Verwijder de bovenste drie plateaus zoals uitgelegd in hoofdstuk 14. Draai met een tangetje of ander gereedschap de bovenste twee plankstoppers aan beide kanten van de kast los.

Bewaar de plankstoppers en plateaus op een zorgvuldige plek zodat deze, indien gewenst, op een later moment teruggeplaatst kunnen worden. Schuif vervolgens het display shelf in z'n geheel in de kast.

* Het display shelf is apart bij te bestellen en wordt niet standaard mee geleverd.

16. REINIGEN VAN DE WIJNKLIMAATKAST

- Schakel de wijnklimaatkast uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder alle inhoud, waaronder de plateaus.
- Reinig de binnenkant met een warm water en soda oplossing. De oplossing is ongeveer 2 eetlepels soda tot een kwart water.
- Reinig de plateaus met een mild schoonmaakmiddel.
- Wring het overtollige water uit de gebruikte spons of doek om het bedieningspaneel en de elektrische onderdelen schoon te maken.
- Reinig de buitenkant van de wijnklimaatkast met warm water en een mild vloeibaar wasmiddel. Goed afspoelen en afdrogen met een schone, zachte doek.
- Gebruik geen staalwol of staalborstel op het roestvaste staal. Dit zal de wijnklimaatkast beschadigen waardoor er roest kan ontstaan.
- Maak het beschermrooster onder de deur én de ventilator(en) aan de achterzijde stofvrij. Ook als de wijnklimaatkast is ingebouwd kan hier stof in komen.

17. WIJNKLIMAATKAST VERPLAATSEN


- Verwijder alle losse items.
- Indien de items niet te verwijderen zijn, maar wel kunnen bewegen, tape deze dan vast. Denk hierbij ook aan de deur.
- Draai de verstelbare poten zo ver mogelijk in zodat deze zo min mogelijk uitsteken, dit vermindert de kans op beschadiging.
- Zorg ervoor dat de wijnklimaatkast rechtop blijft staan tijdens het transport.
- Indien het alleen mogelijk is om de wijnklimaatkast plat te vervoeren zorg er dan voor dat deze op z'n rug wordt vervoerd (met de deur aan de bovenkant). Vervolgens is het van belang dat de wijnkast 24 uur rechtop staat voordat deze aangesloten wordt.
- Bescherm de wijnklimaatkast wanneer deze buiten komt, bijvoorbeeld met een deken.

18. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Plaats de wijnklimaatkast in het koelste gebied van de ruimte, uit de buurt van hittebronnen en direct zonlicht.

19. KOOLSTOFFILTER

Om de kwaliteit en smaak van wijn te behouden, moet deze worden bewaard in de beste omgevingscondities. De wijnklimaatkast is uitgerust met een actieve koolstoffilter om de lucht te zuiveren, koeling efficiëntie te garanderen en om een geurvrije wijnklimaatkast te handhaven. Op deze manier kunnen de wijnen op de juiste manier bewaard worden. Het koolstoffilter bevindt zich aan de achterzijde van de wijnklimaatkast. Houdt er rekening mee dat het filter elk jaar vervangen moet worden.

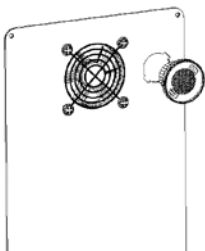

Om het filter te vervangen:

1. Verwijder de flessen wijn van de twee plateaus voor het filter.
2. Verwijder de plateaus om toegang tot het filter te verkrijgen.
3. Houdt het filter vast, draai deze 45 graden tegen de klok in en trek deze er vervolgens uit.
4. Verwijder het bestaande filter en vervang door een nieuw filter.
5. Plaats het nieuwe filter in het gat en draai het filter vast door het 45 graden met de klok mee te draaien.

20. STROOMSTORING

De meeste stroomstoringen worden binnen een paar uur verholpen en zullen niet van invloed zijn op de temperatuur van de wijnklimaatkast indien het aantal keren dat de deur geopend wordt tot een minimum wordt beperkt. Als de stroom uitgaat voor een langere periode is het aan te raden de inhoud op een andere koele plek te bewaren.

21. PROBLEMEN OPLOSSEN

- Een ratelend geluid kan afkomstig zijn van de stroming van het koelmiddel, dat is normaal.
- Bij het einde van elke koelcyclus kan er een gorgelend geluid te horen zijn. Dit wordt veroorzaakt door de stroming van het koelmiddel in de wijnklimaatkast.
- Het krimpen en uitzetten van de binnenwanden kan een krakend geluid veroorzaken.

PROBLEEMSTELLINGEN

Probleem: De wijnklimaatkast koelt niet goed genoeg.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De omgevingstemperatuur is misschien te laag.	Controleer de ingestelde temperatuur en de omgevingstemperatuur.
De deur wordt te vaak geopend.	Open de deur alleen indien noodzakelijk.
De deur is niet volledig gesloten.	Sluit de deur altijd goed af.
Het beschermingsrubber dekt de deur niet goed af.	Controleer of het beschermingsrubber goed aansluit.
Er is niet genoeg ventilatie.	Zorg voor een constante luchtstroom rondom de wijnklimaatkast. (zie hoofdstuk 6 van deze handleiding)

Probleem: De ventilatoren schakelen vaak in en uit.

Mogelijke oorzaak en oplossing
Om de lucht te laten circuleren en de ingestelde temperatuur in de wijnklimaatkast te kunnen vasthouden, is het de bedoeling dat de ventilatoren ongeveer elke tien seconden aan en uit gaan, zelfs wanneer de compressor staat uitgeschakeld. Deze cyclus is normaal en bedoeld om zowel de lucht in de wijnklimaatkast te laten circuleren, alsmede te zorgen voor een goede operationele status van de ventilatoren.

Probleem: Het koelsysteem schakelt vaak in en uit.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het beschermingsrubber dekt de deur niet goed af.	Controleer of het beschermingsrubber goed aansluit.
De wijnklimaatkast is niet volledig gevuld.	Zorg dat de wijnklimaatkast gevuld is met wijnflessen, zodat het koelsysteem geen loze ruimte hoeft te koelen.

NB: Het koelsysteem van wijnklimaatkasten met een dubbele zone schakelt vaker in om ervoor te zorgen dat beide zones op de ingestelde temperatuur blijven.

Probleem: De verlichting werkt niet.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast is niet (juist) aangesloten.	Schakel de wijnklimaatkast in. (zie hoofdstuk 6 van deze handleiding)
De zekering is doorgebrand.	Controleer en vervang de zekering.
De lichtschakelaar is uitgeschakeld.	Schakel de lichtschakelaar in. (zie hoofdstuk 12 van deze handleiding)

Probleem: De wijnklimaatkast trilt.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast staat niet waterpas.	Zet de wijnklimaatkast waterpas door de stelpoten te verstellen.
Er ligt een voorwerp onder de wijnklimaatkast.	Verwijder het voorwerp onder de wijnklimaatkast. Stel indien nodig de stelpoten opnieuw in.

Probleem: Er komt een 'vieze' geur uit de wijnklimaatkast.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het koolstoffilter is verouderd.	Het koolstoffilter dient elke twee jaar vervangen te worden. (zie hoofdstuk 19 van deze handleiding)
Er liggen geopende wijnflessen in de wijnklimaatkast.	Verwijder de geopende flessen. In de wijnklimaatkast mogen enkel ongeopende flessen worden opgeslagen.

Probleem: De wijnklimaatkast maakt 'veel' lawaai.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast staat niet waterpas.	Zet de wijnklimaatkast waterpas door de stelpoten te verstellen.
De wijnklimaatkast staat in een holle/ lege ruimte.	Zorg dat de wijnklimaatkast in een ingerichte ruimte staat. Geluid lijkt heviger in holle ruimtes.
De wijnklimaatkast staat vlakbij een warmtebron.	Plaats de wijnklimaatkast uit de buurt van warmtebronnen of maak gebruik van isolatie.

Probleem: De wijnflessen passen niet in de wijnklimaatkast.

Mogelijke oorzaak	Oplossing
De wijnklimaatkast is ingericht op de opslag van wijnflessen type Bordeaux 75cl.	Het is mogelijk om ook andersoortige flessen op te slaan middels het verwijderen van één of meerder plateaus. (zie hoofdstuk 14 van deze handleiding)

Storingcodes

	Oplossing
Storingcodes: E1-E2-E3-E4-E7-E8	Schakel de wijnklimaatkast twaalf uur uit. Haal ook de stekker uit het stopcontact.
De Sensor werkt niet.	Schakel de wijnklimaatkast na twaalf uur weer in.
	Geef de wijnklimaatkast na bovenstaande handeling nog steeds een storing aan, neem dan contact op met de retailer of distributeur.